PS1X KAINĄ SKAIČIUOJANČIOS SVARSTYKLĖS

Vartotojo instrukcija

Scanned with CamScanner

1. Pirkėjo ekrano įrengimas

1. Atlenkite lizdo viršutinį dangtelį

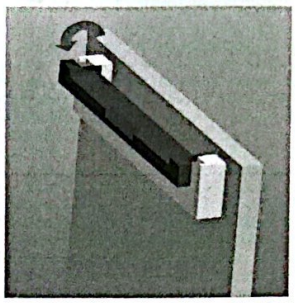

2. Įstatykite FFC jungtį

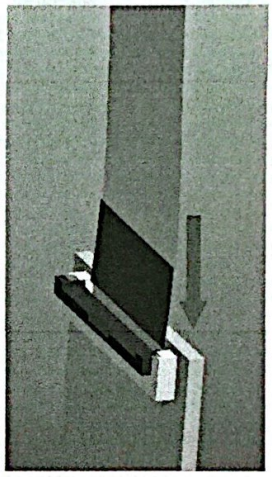

3. Uždarykite lizdo viršutinį dangtelį

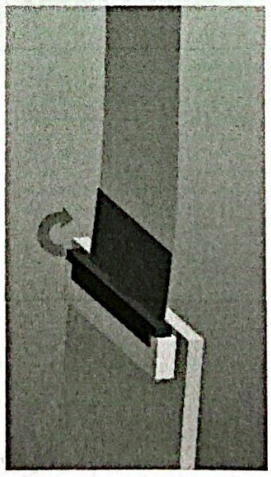

4. Įstatykite stovą ir prisukite 4 varžteliais

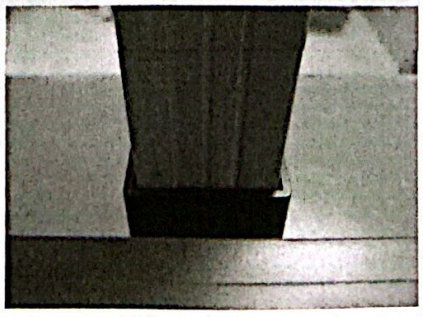

Scanned with CamScanner

2. Pagrindinės operacijos

Pastatykite svarstykles ant tvirto ir lygaus paviršiaus. Įjunkite svarstykles paspausdamai ir palaikydami mygtuką **[C/ESC]**. Prieš pradėdami dirbti galite nustatyti energijos taupymo laiką bei ekrano apšvietimo išsijungimo laiką:

◆ Energijos taupymo laiko nustatymas:

1) Įjungus svarstykles, savaiminio pasitikrinimo metu paspauskite [MC/Set].
2) Įveskite laiką sekundėmis, po kurio įsijungs energijos taupymo režimas ir paspauskite [MC/Set]. Kainos eilutėje bus parodytas nustatytas laikas.
3) Paspaudus [C/ESC] išeisite iš nustatymo.

Pastaba: energijos taupymo laikas gali būti nustatytas 4~200 sekundžių ribose. Nustačius 200 sekundžių, energijos taupymo režimas neįsijungia (ekrane rodoma F). Kai nustatyta 4~199 sekundžių, neesant prekei ant platformos, energijos taupymas įsijungia praėjus nurodytam laikui. Energijos taupymo režimas, su padėta preke ant platformos ir neatliekant jokių operacijų, automatiškai įsijungia po 15 minučių . Displėjuje pasirodžiusi "▬" indikacija simbolizuoja, jog svarstyklės dirba energijos taupymo režime.

◆ Ekrano apšvietimo išsijungimo laiko nustatymas:

1) Įjungus svarstykles, savaiminio pasitikrinimo metu paspauskite [MC/Set].
2) Įveskite laiką sekundėmis, po kurio apšvietimas išsijungs ir paspauskite [▼] mygtuką. Sumos eilutėje bus parodytas nustatytas laikas
3) Paspaudus [C/ESC] išeisite iš nustatymo.

Pastaba : ekrano apšvietimo laikas gali būti nustatytas 1 – 200 sekundžių ribose. Jei nustatymas yra 200 sekundžių, apšvietimas bus įjungtas visą laiką (ekrane rodoma F).

Svarstyklėms esant energijos taupymo režime, apšvietimas išsijungia.

Scanned with CamScanner

2.1. Mygtukų funkcijos

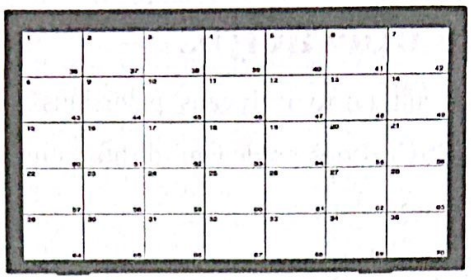

Papildoma prekių klaviatūra

Mygtukas	Funkcija
C /ESC	1) Įjungia/išjungia svarstykles. Paspauskite ir palaikykite 1.5 sekundes 2) Ištrina klaidingai įvestus duomenis arba išeina iš nustatymų ar operacijos.
MC /Set	1) Įeinama į kainos išsaugojimo nustatymus. Paspauskite ir palaikykite mygtuką 1.5 sekundės.
PLU	◆ Prekių kainų (PLU) nustatymas: galima išssaugoti 70 skirtingų prekių kainų - 1, Paspauskite ir 1.5 sekundes palaikykite MC /Set - 2, 0-9 mygtukais įveskite numerį, kuriuo bus išsaugota prekės kaina. - 3, Paspauskite PLU - 4, Surinkite reikiamą prekės kainą. Patvirtinkite mygtuku MC /Set - 5, Galutiniam nustatymų patvirtinimui dar kart paspauskite MC /Set ◆ Išsaugotos prekes kainos peržiūrėjimas: Mygtukais 0-9 surinkite reikiamos prekės numerį ir paspauskite PLU
FIX Price	Fiksuotos kainos mygtukas. Paspaudus mygtuką, prie užrašo "Price Lock" šviečia indikacija ◄. Nuėmus prekę nuo platformos, jos kaina išlieka ekrane. Kainą galima ištrinti mygtuku **[C/ESC]**.
→T←	1) Taros mygtukas. Paspauskite, norėdami minusuoti taros svorį. 2) Paspaudus ir palaikius 2 sekundes, pasikeičia ekrano apšvietimo režimas.
CHG	1) Gražos mygtukas. Žiūrėti 2.2.3 punktą 2) Paspauskite šį mygtuką, norėdami patikrinti baterijų įtampą
M - M6	Prekės kainos mygtukas: analogiškas PLU mygtukui
Sum	1) Dešimtainės dalies atskyrimo ženklas 2) **Sumavimo funkcija neaktyvuota**

Scanned with CamScanner

→0←	1) Nulinimo mygtukas. Jei nuėmus prekę nuo platformos, svorio vertė negrįžta į nulį, paspauskite mygtuką. 2) Paspaudus ir palaikius mygtuką 1.5 sekundės, bus parodyta svarstyklių versija ir nustatytas energijos taupymo laikas

2.2. Funkcijų paaiškinimai

1 [M ~ M6]

Prekės kainos mygtukai.

Prekės kainos išsaugojimas mygtukams M – M6:

- Paspauskite ir 1.5 sekundės palaikykite [MC/Set]
- Pasirinkite ir paspauskite mygtuką nuo M iki M6. Pasirinktu mygtuku bus išsaugota prekė
- Įveskite prekės kainą ir paspauskite [MC/Set]
- Paspauskite [C/ESC], grįšite į svėrimo režimą.

Norėdami peržiūrėti išsaugotas prekių kainas, paspauskite mygtukus nuo M iki M6 .

2 [→T←]

1) Mygtukas naudojamas minusuoti taros svorį.

Padėkite tarą ant svėrimo platformos. Paspauskite [→T←] mygtuką. Taros svoris bus minusuotas ir svorio eilute rodys nulius. Padėkite prekę ant taros, svorio eilutėje bus rodomas tik prekės svoris. Nuimkite prekę ir tarą nuo svėrimo platformos, paspauskite [→T←] mygtuką, svarstyklės grįš į įprastą svėrimo režimą.

2) Ekrano apšvietimo režimo pakeitimas. Paspauskite ir palaikykite mygtuką 2 sekundes. Ekrano apšvietimas bus išjungtas. Dar kartą paspaudus ir palaikius myguką, ekrano apvietimas grįš į nustatytą laiką.

3 [CHG]

Grąžos mygtukas.

Kai ekrane parodoma suma, kurią reikia mokėti, paspauskite [CHG] mygtuką. Mygtukais 0-9 įveskite pinigų sumą, kurią davė pirkėjas. Paspauskite [CHG] mygtuką, ekrane bus parodyta suma, kurią reikia grąžinti pirkėjui. Jei laiku nepaspausite [CHG] mygtuko, svarstyklės automatiškai paskaičiuos grąžintiną sumą. Jei pirkėjo duodama pinigų suma yra per maža, grąžos CHG operacija yra negalima. Norėdami išeiti iš šios funkcijos, paspauskite [C/ESC].

Kai sumos eilutėje yra rodomi nuliai, grąžos opercaija taip pat negalima. Šiuo atveju,

Scanned with CamScanner

paspaudus [CHG] mygtuką, ekrane parodama baterijų įtampa.

Pastaba: kai baterijų įtampa yra žemiau 3.3V, pakeiskite visas 3 baterijas.

4 Prekės kainos išsaugojimo metodai, naudojant PLU (galima išsaugoti 70 skirtingų prekių kainų)

1) Paspauskite ir palaikykite 1.5 sekundės mygtuką [MC/Set]. Sumos eilutėje mirksi vienas skaitmuo.
2) Pasirinkite kainos išsaugojimo metodą. Jų yra du:

   Metodas 1: mygtukais 0~9 surinkite prekės numerį ir paspauksite [PLU]. Pavyzdžiui: jei prekę norite išsaugoti antru numeriu PLU 2, paspauskite [2] + [PLU] .

   Metodas 2: Kaskart paspausdami [PLU] mygtuką, galite pasirinkti reikiama prekės numerį.
3) Klaviatūros mygtukais 0-9 surinkite prekės kainą ir paspauskite [MC/Set] . Dar kartą paspauskite [MC/Set] mygtuką, pasigirdus ilgesniam garsiniam signalui, prekės kainą bus išsaugota.

5 Papildoma prekių (PLU) klaviatūra (modeliai PS1D ir PS1DP)

Tai yra papildoma 35 mygtukų klaviatūra, kurią turi svarstyklių modeliai PS1D ir PS1DP. Kiekvienam mygtukui yra priskirta po dvi prekes, pvz. PLU1 ir PLU36, PLU35 ir PLU70. Norėdami dirbti su preke, kurios numeris nurodytas mygtuko viršuje, mygtuką paspaukite vieną kartą. Norėdami dirbti su preke, kurios numeris nurodytas mygtuko apačioje, mygtuką paspaukite du kartus.

Pavyzdžiui: norėdami dirbti su preke PLU70, papildomoje prekių klaviatūroje du kartus paspauskite mygtuką 35-70.

Scanned with CamScanner

2.3. Papildomos klaviatūros lentelė

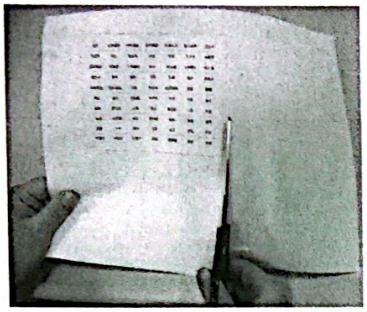

Pasigaminkite lentelę su prekių informacija. Išsikirpkite ia

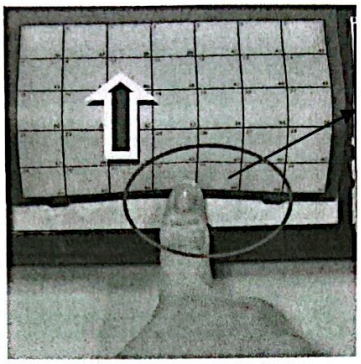

Paspauskite papildomos klaviatūros plėvelės apačią ir stumtelkite ją į viršų.

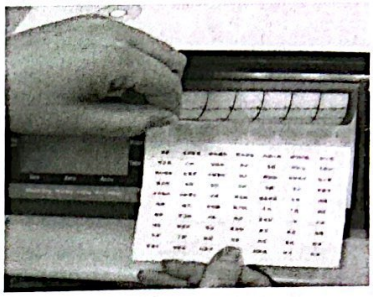

Įstatykite prekių lentelę po klaviatūros plėvele

2.4. Pagrindinių operacijų diagrama

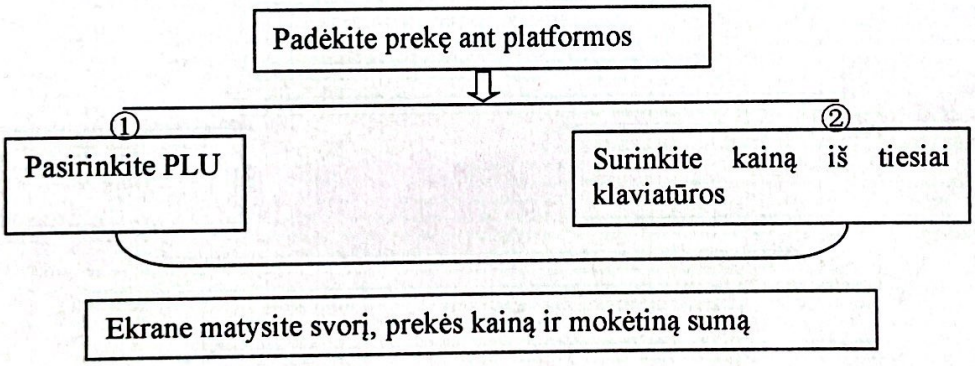

Scanned with CamScanner